

مرجع کامل آنلاک بوت لودر گوشی و تبلت های اچ تی سی

HTC Unlock Bootloader

New Method

Version 3.0

نویسنده و توسعه دهنده: حمید شجاعی برجوازی

هر گونه کپی برداری و انتشار از تمامی قسمت های این مرجع به صورت کامل یا چکیده پیگرد قانونی دارد و شرعا حرام است.

این آموزش قسمت بسیار کوچکی از کتاب قدرتمند و مرجع روت گوشی و تبلت های اندرویدی جهان می باشد



قابل توجه کلیه دوستان و عزیزان گرامی:

نسخه های

APK & PDF

مرجع روت تمام گوشی و تبلت های اندرویدی جهان در سایت رسمی نویسنده کتاب یعنی:

Www.WRoid.ir

با قیمت باورنکردنی به فروش می رسد در صورتی که علاقمند به خرید آن می باشید بروی لینک زیر کلیک نمایید:

Download Link

قابل توجه است تمام گوشی و تبلت های اندرویدی از جمله تمام گوشی و تبلت های HTC توسط مرجع بالا روت می گردد.

جهت ارتباط و پاسخ گویی به مشکلات و پیشنهادات شما عزیزان با شماره تماس یا پست الکترونیکی:

شماره تماس: ۰۹۱۳۰۱۴۱۶۱۲

Support@wroid.ir

Hamid200015@yahoo.com

ارتباط برقرار نماید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به حمید شجاعی نویسنده کتاب می باشد لذا هرگونه

کپی برداری و انتشار ممنوع و شرعا حرام است.



آنلاک بوت لودر گوشی و تبلت های HTC یکی از مهمترین بخش ها جهت روت گوشی و تبلت ها HTC می باشد لذا به دو روش اصلی به شرح زیر انجام می گردد:

- آنلاک گوشی و تبلت از طریق روش اتوماتیک
- آنلاک گوشی و تبلت از طریق روش دستی

هر دو روش 100 درصد عملی می باشد لذا کاربران می توانند به دلخواه از هر کدام استفاده نمایند.

در صورتیکه جهت روت نمودن قصد آنلاک گوشی یا تبلت خود را دارید:

- اگر گوشی یا تبلت تان از اندروید 4.2 یا پایین تر از آن بهره می برد باید ابتدا آن را آنلاک نماید سپس توسط یکی از روش های معمول در بخش دوم یا سوم گوشی یا تبلت خود را روت نماید.
- اگر گوشی یا تبلت تان از اندروید 4.3 یا بالاتر از آن بهره می برد باید ابتدا آن را آنلاک نماید سپس توسط روش HTC Ultimate-Rooter روت نماید.

روش اول: آنلاک گوشی و تبلت (از طریق روش اتوماتیک)

آموزش آنلاک کردن بوت لودر گوشی و تبلت های HTC به صورت اتوماتیک از طریق نرم افزار



برای اینکه بتوانید گوشی یا تبلت HTC خود را روت نمایید باید آن را ابتدا آنلاک نمایید زیرا قفل امنیتی تعبیه شده در این دستگاه ها تا زمانی که دستگاه تان لاک است اجازه روت شدن به دستگاه تان را نمی دهد.

قبل از انجام عملیات آنلاک باید به نکاتی توجه نمایید:

- گارانتی گوشی تان باطل خواهد شد.
- بازکردن بوتلودر، بندرت ممکن است باعث بریک شدن گوشی شود.
- با بازکردن بوتلودر، گوشی فکتوری ریست خواهد شد ، بنابراین در صورت لزوم از اطلاعات خود بکاپ بگیرید.
- به دلیل حساسیت در باز کردن بوت لودر ترجیحا" از لپ تاپ استفاده نماید به دلیل احتمال برق رفتگی که باعث سوختن گوشی می گردد.

1- گزینه های USB debugging و Unknown Sources را از مسیرهای زیر واقع در Settings فعال نمایید:

Menu → Settings → Developer Options → USB debugging

Menu → Settings → Security → Unknown Sources

نکته : اگر گزینه Developer Options وجود نداشت به قسمت About واقع در مسیر زیر:

Menu → Settings → About → Software Information → More

و 7 بار بروی عبارت Build Number کلیک نمایید تا گزینه Developer Options در قسمت Settings ظاهر گردد.

to"Software Information" 3. Click "More" 4. Tap Build No. 7 times 5. Developer Option 6. Set the USB Debugging

Return

2- در گوشی و تبلت های سری جدید تیک گزینه Fast boot را واقع در مسیر زیر بردارید:

Menu → Settings → Battery Manager → Fast boot

3- در صورتیکه روی گوشی و تبلت تان قفل عددی یا الگو قرار داده اید آن را غیر فعال نمایید یعنی بروی گزینه

No Lock Screen تنظیم نمایید:

Menu → Settings → Security → Screen lock → No Lock Screen


4- از نصب بودن درایور های ADB که قبلا توضیح دادیم مطمئن شوید (اگر درایورها نصب نباشد ، در صورتیکه آنلاین باشید، برنامه درایور های مربوط به گوشی یا تبلت تان را دانلود و نصب می کند)

شروع عملیات باز کردن بوت لودر:

1- برنامه HTC Bootloader Unlock را از لینک زیر دانلود و روی سیستم خود نصب کنید:

[Download Link](#)

2- رایانه خود را به اینترنت متصل کنید و برنامه را اجرا کنید:

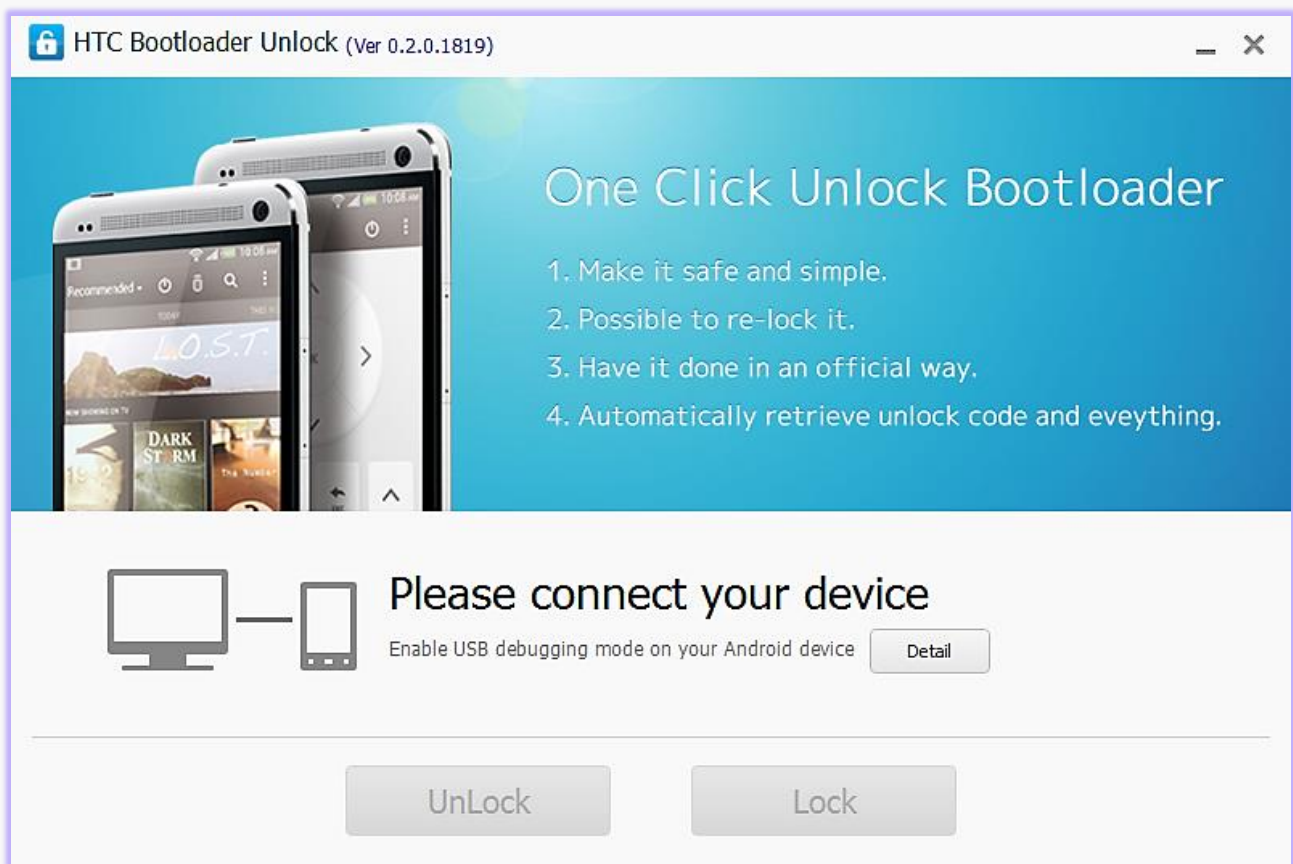


3- گوشی یا تبلت HTC مورد نظرتان را به رایانه متصل کنید (حتما به پورت های USB پشت کیس یعنی همان پورت های USB مادربرد متصل کنید) پس از اتصال برنامه شروع به نصب درایور مربوطه می نماید کمی منتظر بمانید.

4- دکمه UnLock به رنگ سبز تغییر پیدا می کند مانند تصویر زیر اکنون به منظور باز کردن بوت لودر بر روی دکمه UnLock کلیک نمایید:



نکته بسیار مهم : در این زمان کابل را از گوشی یا تبلت یا رایانه به هیچ وجه جدا نکنید و یا اینکه صفحه گوشی را روشن نکنید یا عمل تاچ یا همان صفحه گوشی تان را لمس نکنید در غیر این صورت گوشی تان خواهد سوخت.


4- اکنون به مدت چند دقیقه به صورت اتوماتیک عملیات دریافت کد برای باز کردن بوت لودر از سایت HTC انجام می شود و شما فقط در این زمان باید صبور باشید و منتظر بمانید تا پیغامی در صفحه ایجاد گردد به صورت زیر:

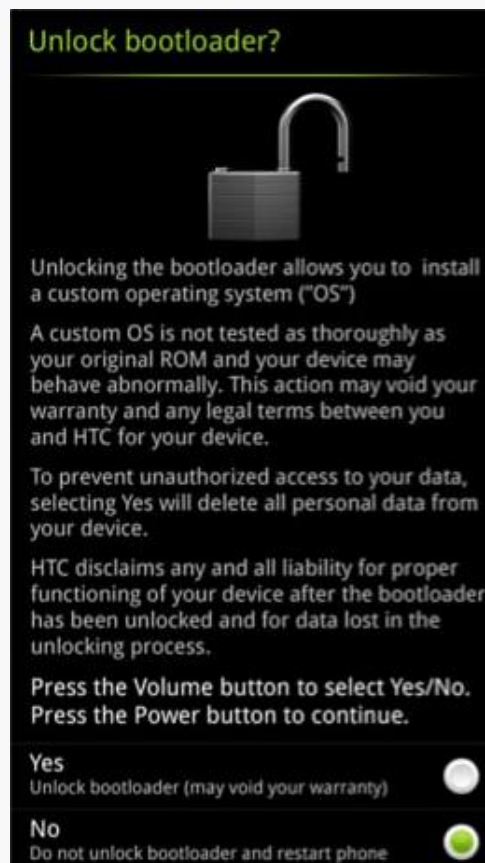

اکنون توسط کلید ولوم بالا (افزایش صدا) گزینه Yes را انتخاب نمایید سپس کلید پاور را فشار دهید تا گوشی یا تبلت تان ریستارت گردد و بالا بیاید.

نکته مهم: سریعاً (Yes) را تایید کنید زیرا ممکن است در صورتیکه تاخیر در انجام این عمل داشته باشید، عملیات به درستی انجام نشود و مجبور بشوید دوباره مراحل را از اول طی کنید.

5- پس از سپری شدن دقایقی با صفحه زیر رو به رو خواهید شد:

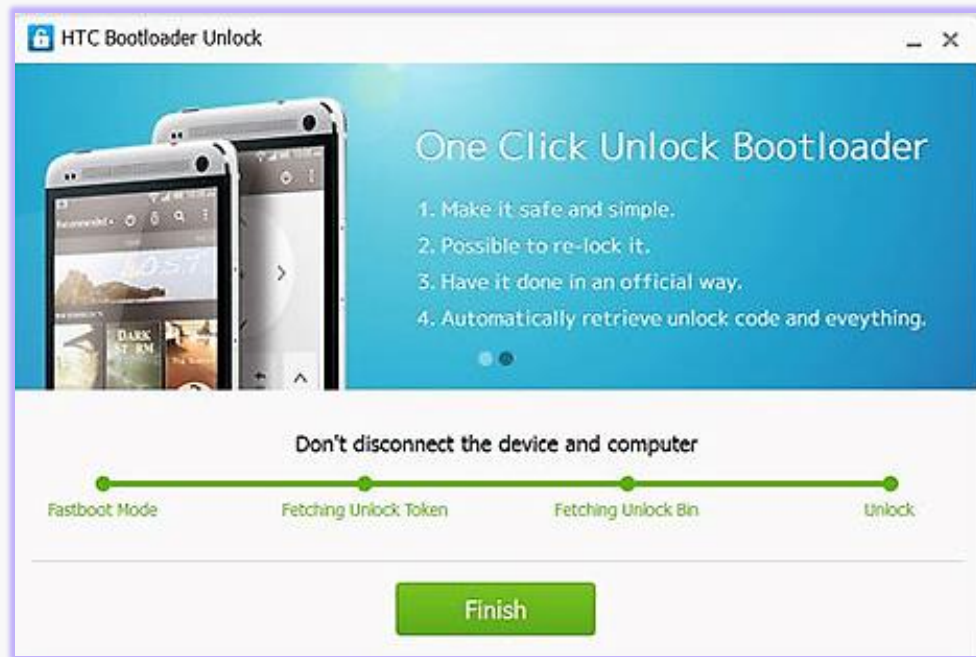

5- اکنون بر روی دکمه Finish کلیک نمایید ، گوشی یا تبلت تان آنلاک بوت لودر شده است.

چگونه گوشی خود را که UnLock است توسط روش بالا به حالت فابریک Lock در آوریم:

در صورتی که نیاز به بستن بوت لودر گوشی تان دارید تمامی عملیات را انجام دهید تا اینکه وارد مرحله 3 شوید در این مرحله بجای انتخاب عبارت UnLock عبارت Lock را انتخاب کنید و باقی مانده مراحل را طبق قبل انجام دهید.

آموزش آنلاک کردن بوت لودر گوشی و تبلت های HTC به صورت دستی از طریق سایت رسمی HTC



نکات قبل از شروع:

اینجانب حمید شجاعی ، هیچ گونه مسئولیتی در قبال مشکلات احتمالی نخواهم داشت.

- گارانتی گوشی تان باطل خواهد شد.
- پس از آنلاک گوشی یا تبلت تان تمامی اطلاعات تان حذف شد بنابراین قبل از آنلاک از تمامی اطلاعات تان بک آپ تهیه کنید.
- به هیچ وجه تا پایان کار کابل را از گوشی یا تبلت تان جدا نکنید (در غیر این صورت احتمال سوختن گوشی یا تبلت تان بالای 90 درصد است).
- یک بار آموزش را به دقت مطالعه و سپس اقدام به آنلاک کردن گوشی یا تبلت HTC تان نمایید.
- برای Lock کردن بوت لودر گوشی یا تبلت تان از آموزش بعدی که برای آنلاک کردن گوشی و تبلت های HTC می باشد استفاده نماید و در طی مراحل آن به جای انتخاب گزینه Unlock گزینه Lock را انتخاب کنید تا بوت لودر گوشی یا تبلت تان بسته شود.

برای نصب رام های کاستوم و یا انجام تغییرات زیادی مثل تغییر فونت و یا نصب نرم افزار های خاص روی گوشی یا تبلت های اندرویدی HTC ، نیاز به روت کردن دستگاه می باشد. در مورد گوشی و یا تبلت های HTC تنها زمانی می توان گوشی را روت کرد که قبلا آنلاک شده باشد. در این آموزش شما را با نحوه آنلاک کردن گوشی یا تبلت های HTC به صورت کامل و گام به گام آشنا خواهیم نمود.

پیش نیازها:

1- در ابتدا برنامه Java Runtime را بر روی کامپیوترتان نصب نمایید از طریق لینک های زیر می توانید برنامه مورد نظر را طی دو نسخه 32 و 64 بیتی دانلود نمایید:

[Download Link Java Runtime 32bit](#)

[Download Link](#)

[Download Link Java Runtime 64bit](#)

[Download Link](#)

2- در ایور های گوشی و یا تبلت HTC خود را با نصب کردن برنامه HTC Sync مخصوص دستگاه های HTC تولیدی 2013 و پایین تر و برنامه HTC Sync Manager مخصوص دستگاه های HTC تولیدی 2013 و بالاتر نصب نمایید. (گوشی یا تبلت تان را یک بار با آن Sync کنید تا در ایور های گوشی یا تبلت تان نصب گردد) در ضمن اگر برنامه HTC Sync و HTC Sync Manager را ندارید می توانید آن را از طریق لینک های زیر دانلود نمایید:

[Download Link HTC Sync For HTC Device 2013 And Down](#)

[Download Link](#)

[Download Link HTC Sync Manager For HTC Device 2013 And Up](#)

[Download Link](#)

1- گزینه های USB debugging و Unknown Sources را از مسیرهای زیر واقع در Settings فعال نماید:

Menu → Settings → Developer Options → USB debugging

Menu → Settings → Security → Unknown Sources

نکته : اگر گزینه Developer Options وجود نداشت به قسمت About واقع در مسیر زیر:

Menu → Settings → About → Software Information → More

و 7 بار بروی عبارت Build Namber کلیک نماید تا گزینه Developer Options در قسمت Settings ظاهر گردد.

2- در گوشی و تبلت های سری جدید تیک گزینه Fast boot را واقع در مسیر زیر بردارید:

Menu → Settings → Battery Manager → Fast boot


3- در صورتیکه روی گوشی و تبلت تان قفل عددی یا الگو قرار داده اید آن را غیر فعال نماید یعنی بروی گزینه

No Lock Screen تنظیم نماید:

Menu → Settings → Security → Screen lock → No Lock Screen

1- در ابتدا وارد سایت <http://www.htcdev.com> شوید که با صفحه زیر روبه رو خواهید شد اکنون طبق تصویر

بر روی دکمه Unlock Bootloader کلیک نمایید:

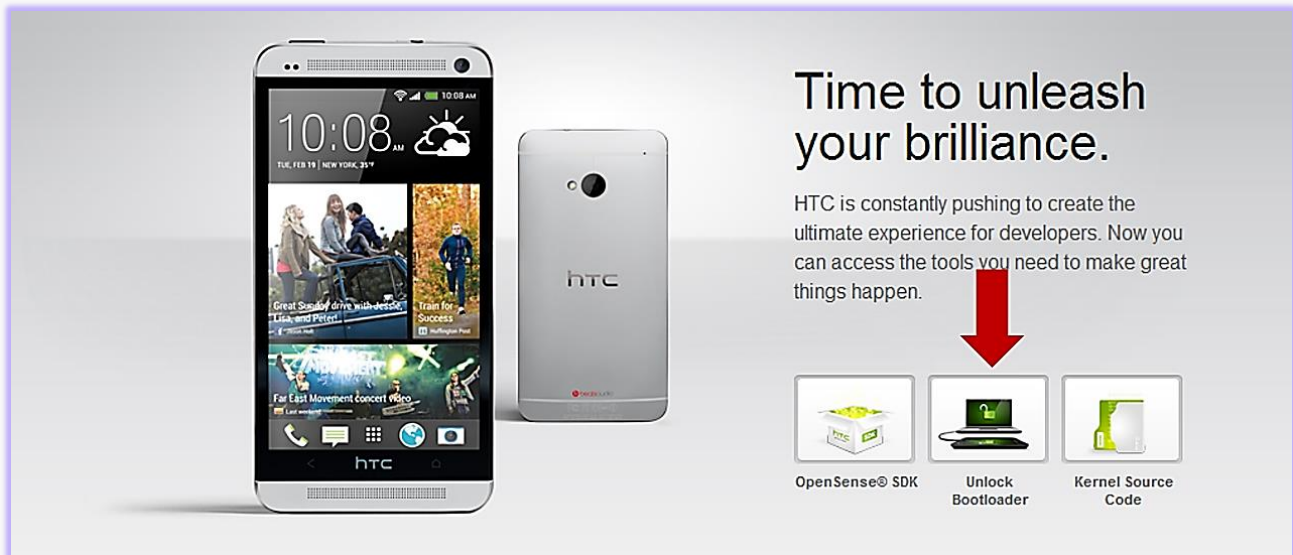

سپس طبق تصویر بر روی گزینه Get Started کلیک نمایید:



پس از انتخاب گزینه بالا به صفحه زیر منتقل خواهید شد که باید بر روی عبارت Register کلیک نمایید تا بتوانید

در این سایت عضویت را انجام دهید:

اکنون تمامی فیلدهای فرم عضویت را کامل پر کنید و ایمیلتان را صحیح وارد نماید زیرا فعال ساز و فایل آنلاک گوشی یا تبلتتان به ایمیلتان ارسال خواهد شد در آخر گزینه Register را کلیک نمایید:

توجه: اطلاعات خودتان را در فیلدهای بالا وارد نماید (اطلاعات بالا مثالی هستند)

اکنون اگر اطلاعات را درست وارد کرده باشید با پیغام زیر رو به رو خواهید شد که بدین معنی است که لینک فعال

ساز به ایمیلتان ارسال شده است:


Registration Complete (please activate your account)



Congratulations! Your registration has been successfully submitted.

You have just been sent an email containing membership activation instructions.

PLEASE NOTE: You must activate your account by email prior to accessing member areas of the website.

If you have not received an account activation email, please contact us.


Copyright © 2014 HTC Corporation. All rights reserved.
[Terms of Use](#) [Privacy Policy](#) [About HTCdev](#) [HTCdev Affiliates](#)

 [Comments](#) - Tell HTCdev what YOU want.  [Follow Us](#)

به ایمیل تان مراجعه کنید و در ایمیل های خود ایمیل ارسالی توسط کمپانی HTC را باز کنید و سپس بر روی لینک فعال ساز کلیک نمایید تا عضویت تان فعال گردد و با صفحه زیر رو به رو شوید:

Account Activation

Your account has been activated.

You may now log in and begin using it.

اکنون از قسمت بالا وارد محیط کاربری تان شوید:

Resources [Register](#) [Login](#)

نام کاربری را وارد کنید پسورد را وارد کنید در آخر بر روی این دکمه کلیک نمایید

حال قسمت بالا نام کاربری تان را نمایش می دهد:

Welcome, hamid1. [Logout](#) [My Account](#)

2- گوشی یا تبلت تان را خاموش نماید و سپس باتری گوشی یا تبلت را خارج کنید و دوباره جا بزنید (توجه:گوشی یا

تبلت تان را روشن نکنید).



3- اکنون همزمان دکمه های Volume پایین و دکمه پاور گوشی یا تبلت تان را نگه دارید تا به حالت بوت لودر یا

همان Hboot گوشی منتقل شوید.




4- با استفاده از دکمه های Volume بالا و پایین می توانید در این منو جابه جا شوید. اکنون بر روی گزینه

Fastboot بروید و به منظور انتخاب دکمه پاور را بزنید تا گوشی یا تبلت تان وارد حالت Fastboot گردد.



توجه : در این زمان از حالت فست بوت خارج نشوید یا گوشی یا تبلت تان را خاموش نکنید.


5- گوشی یا تبلت تان را با استفاده از کابل USB به پورت های USB مادربرد (پشت کامپیوتر) متصل کنید.

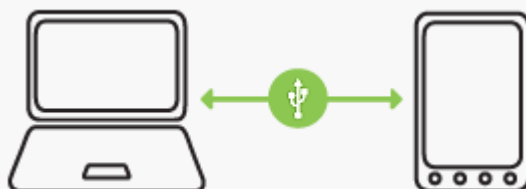


6- فایل زیر را دانلود و از حالت فشرده خارج نماید سپس پوشه Unlock را در درایو C کامپیوتر تان کپی نماید:

[Download Link](#)


(توجه: محتویات درون پوشه Unlock دوازده عدد فایل و فولدر می باشد) مانند قسمت زیر:

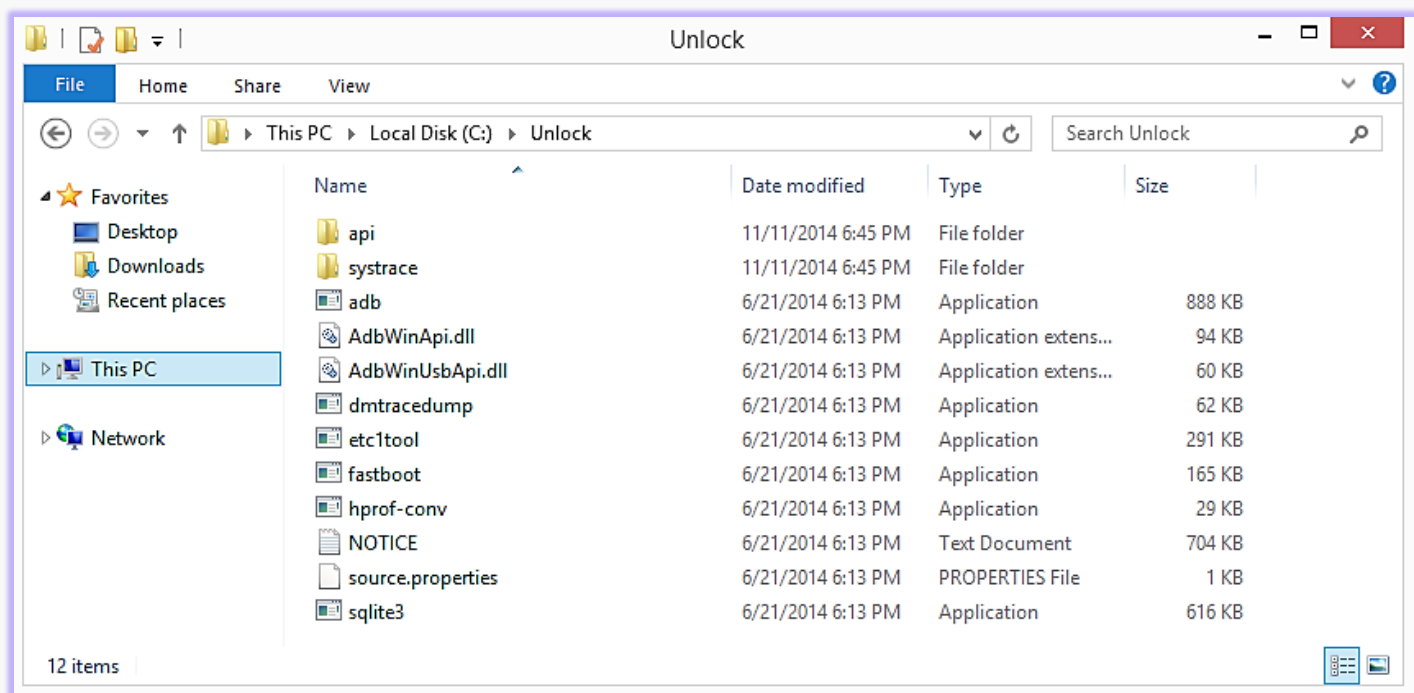

7- اکنون در حالی که دکمه Shift روی صفحه کلید گرفته اید همزمان روی فولدر Unlock راست کلیک کنید و گزینه Open Command Window Here را انتخاب نمایید:

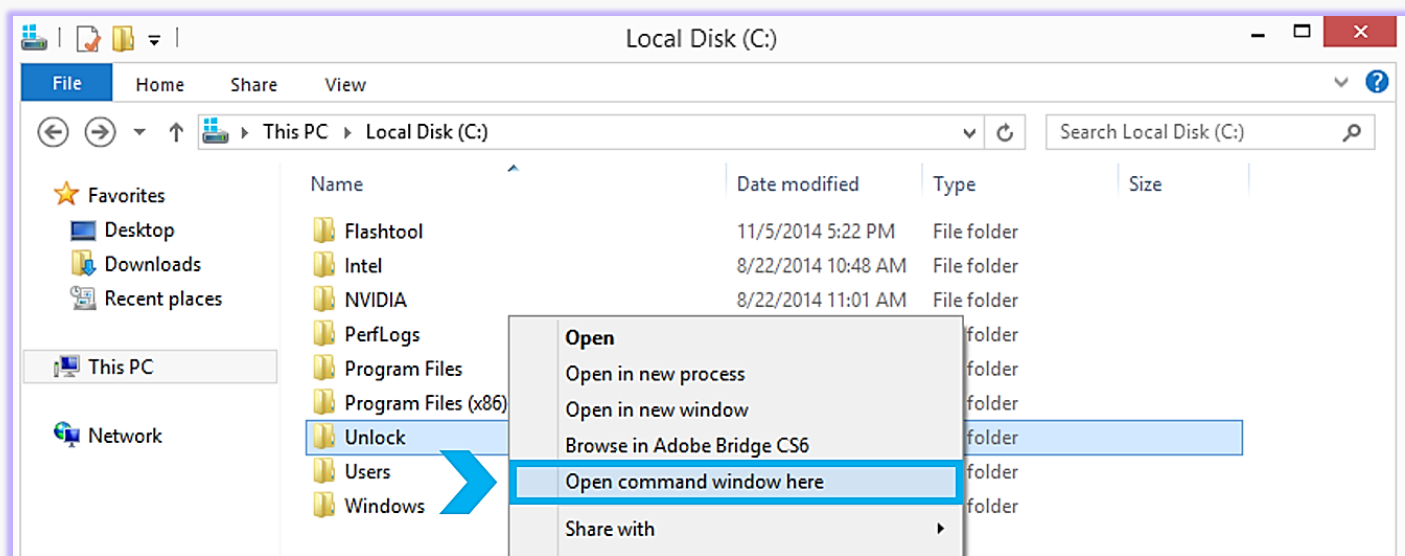


تا صفحه CMD طبق تصویر زیر باز شود (اکنون دکمه Shift را رها کنید):

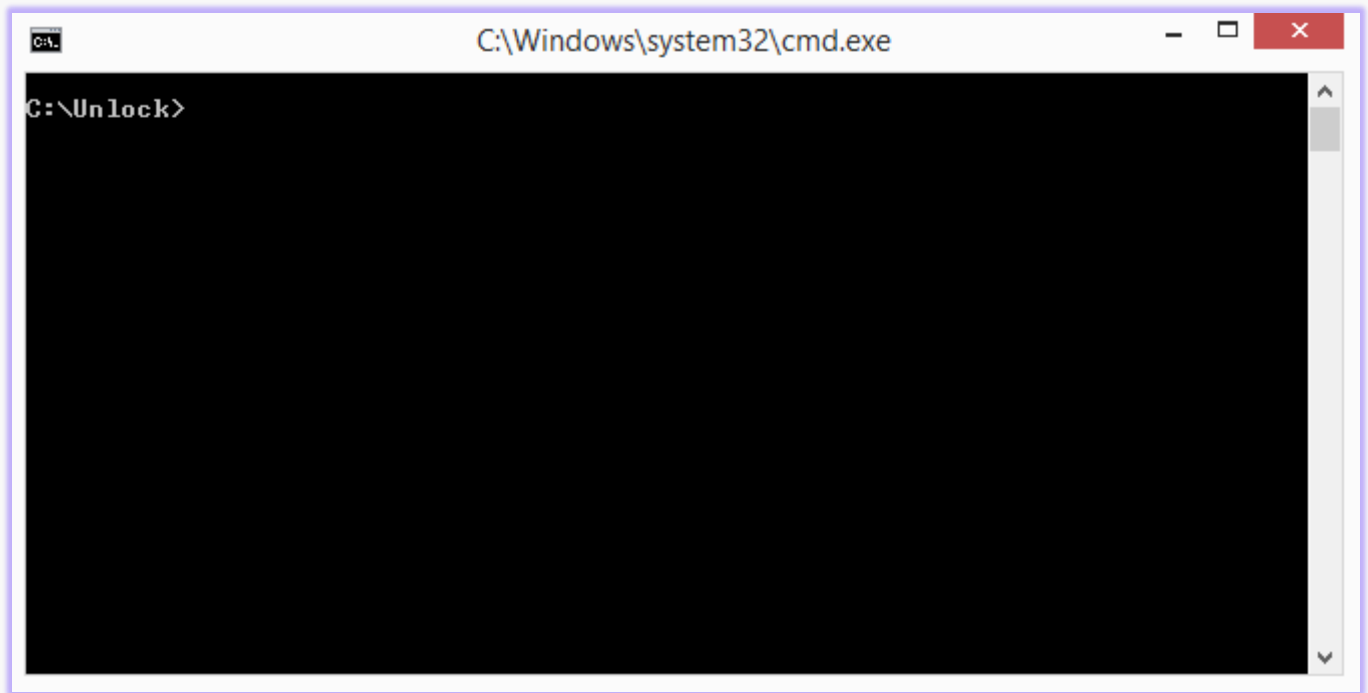

8- اکنون در پنجره CMD دستور زیر را وارد کنید و بر روی صفحه کلید دکمه Enter را بزنید طبق تصویر :

fastboot oem get_identifier_token

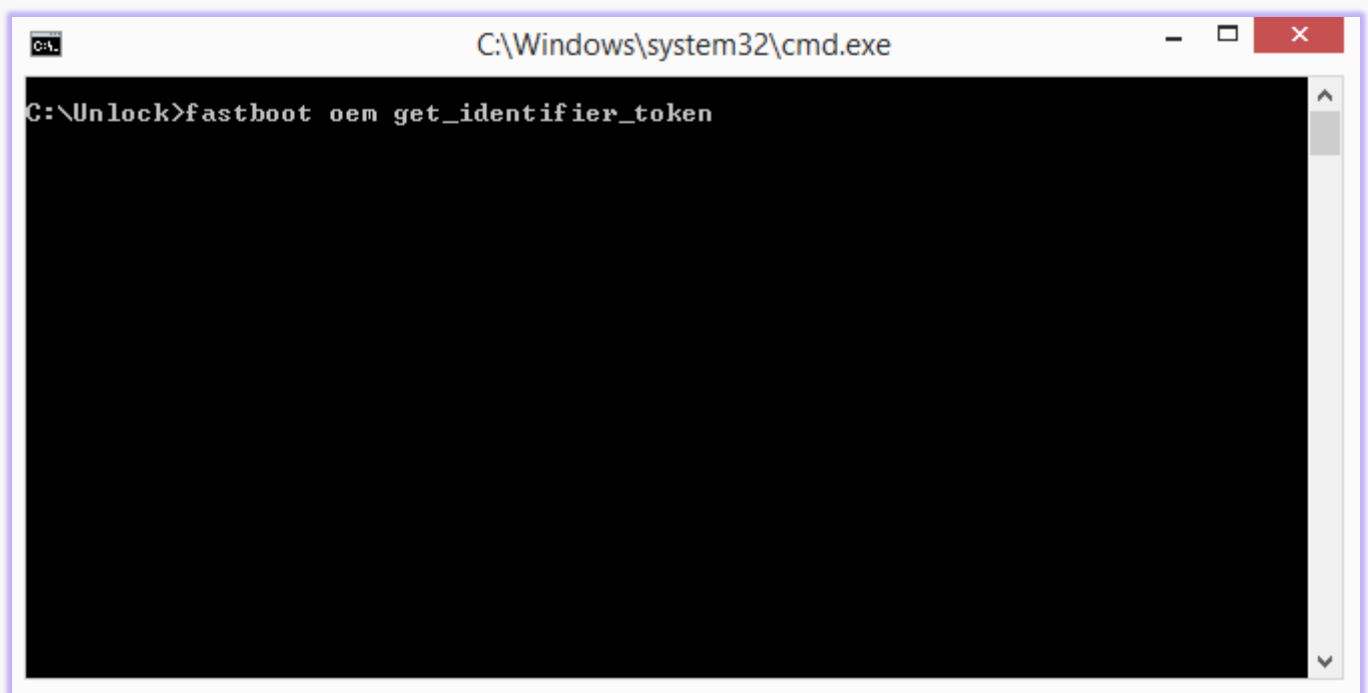

9- اکنون روی متن راست کلیک نماید و گزینه Mark را انتخاب نموده سپس همانند تصاویر زیر دقیقاً از بخش identifier Token Start تا identifier Token End انتخاب کنید و سپس متن را Copy نماید (برای اینکه بتوانید متن انتخاب شده را کپی نماید باید روی عبارت C:\ سیاه رنگ واقع در گوشه سمت چپ بالای پنجره کلیک نماید تا منویی ظاهر گردد سپس Edit و پس از آن Copy را انتخاب نماید)

```

C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Unlock>fastboot oem get_identifier_token
... INFO
INFO< Please cut following message >
INFO<<<< Identifier Token Start >>>>
INFO439CCCF6C76A1F517CD550B29518A44F
INFOEC16ED2072C92B296FBC0932D9470B6E
INFOCB8B7C1790A7E2487513F4922B8E573F
INFOA4FBA1C604CA40B76B3A07791767613D
INFO0D3799A9D207FAA7E36DBEAB19E6E785
INFODEA4084505F18DB293BF15129DAC0328
INFO359538ACFA5B0CEB326C0B654DD1B238
INFOB1350E7E7F8A392A1C8267AA276F29FF
INFO43F5AC77C06AAEC9FEC22906DE942AA5
INFO80D71A1BE5001FFD03A3F57B17AEA009
INFOB84DFA803E0C996CD2FCE327F6670890
INFO07FA30A479850582CCE6BC0A47A28943
INFO43E225525310AE87E5C48B496B346041
INFOF06E81186874AD6D2C502115987DCD72
INFO6C4AC80C4DB31109E657FCC9ABD6445F
INFO50D8B8B99E318A96052DDFA4DB80D121
INFO<<<<< Identifier Token End >>>>
OKAY [ 0.063s]
finished. total time: 0.063s

C:\Unlock>_

```

```

C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Unlock>fastboot oem get_identifier_token
... INFO
INFO< Please cut following message >
INFO<<<< Identifier Token Start >>>>
INFO439CCCF6C76A1F517CD550B29518A44F
INFOEC16ED2072C92B296FBC0932D9470B6E
INFOCB8B7C1790A7E2487513F4922B8E573F
INFOA4FBA1C604CA40B76B3A07791767613D
INFO0D3799A9D207FAA7E36DBEAB19E6E785
INFODEA4084505F18DB293BF15129DAC0328
INFO359538ACFA5B0CEB326C0B654DD1B238
INFOB1350E7E7F8A392A1C8267AA276F29FF
INFO43F5AC77C06AAEC9FEC22906DE942AA5
INFO80D71A1BE5001FFD03A3F57B17AEA009
INFOB84DFA803E0C996CD2FCE327F6670890
INFO07FA30A479850582CCE6BC0A47A28943
INFO43E225525310AE87E5C48B496B346041
INFOF06E81186874AD6D2C502115987DCD72
INFO6C4AC80C4DB31109E657FCC9ABD6445F
INFO50D8B8B99E318A96052DDFA4DB80D121
INFO<<<<< Identifier Token End >>>>
OKAY [ 0.063s]
finished. total time: 0.063s

C:\Unlock>_

```

10- حال کد بالا را که کپی شده طبق تصویر در بخش My Device Identifier Token سایت زیر Paste کنید و روی دکمه Submit کلیک نمایید :

Web Link

(نکته: ابتدا با نام کاربری و پسورد وارد سایت شوید سپس در بخش مورد نظر متن کپی شده را قرار بدهید)

My Device Identifier Token:

```

<<<< Identifier Token Start >>>> *
70AB127FAED25CEEE7091C8B27196F0B
5F2981C9A10E44EAD0D9682BBE595627
CCCE0BC9114EB9C99CB64417F4BD3491
0F4C84F374CC98D6784B23F1AB91747A
119E46D672D56E4FA9621E4F50395531
B4741BB02F80F909CD1C6F014324A8CF
CE3B48D917DE876B370654F5B9886D40
30B6054E01BD0AD7FDE134DABAA553D3
9FFD8FB559B97BC5D97D3FF931D26527
1A79FA352D3A526087A943405E32CA7F
4C7571E80EADB94BB760954A5C990CC2
4A08750750DE53373223BB2CA8E60D7F
8BFCE5DB65378F9F8514B18B7CCAFE54
D716DBC988387CF42A1D0EE098F1FF98
07E8D0383D1B1837DEB316F52BDA1B87
06FD0FB86DFC86B1DDDBFB989740E9BD
<<<< Identifier Token End >>>>

```

کلیک نمایید

Submit

11- پس از کلیک بر روی کلید Submit ، ایمیلی از طرف کمپانی HTC به ایمیلی که با آن در سایت htcddev عضو شده اید ارسال می گردد که فایلی با نام Unlock_code.bin ضمیمه آن ایمیل شده است آن را دانلود کنید.

12- اکنون فایل Unlock_code.bin را در پوشه Unlock واقع در مسیر C:\Unlock کپی نماید .

13- اکنون در صفحه CMD دستور زیر را وارد کنید و دکمه Enter را روی صفحه کلید فشار دهید :


fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin

```

C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Unlock>fastboot flash unlocktoken Unlock_code.bin
sending 'unlocktoken' (0 KB)...
OKAY [ 0.151s]
writing 'unlocktoken'...
<bootloader> unlock token check successfully
OKAY [ 0.006s]
finished. total time: 0.158s
C:\Unlock>

```

14- حال در گوشی یا تبلت تان صفحه زیر را مشاهده خواهید نمود:

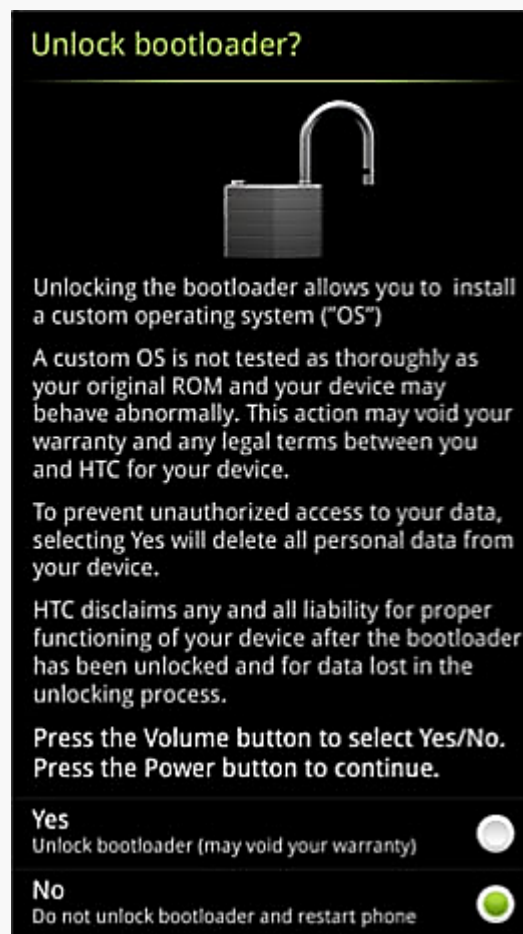

با فشار دادن ولوم بالا صدا (Yes) را انتخاب کنید و با فشار دادن دکمه پاور آن را تایید کنید.

در این زمان گوشی یا تبلت تان ریست شده و فکتوری ریست خواهد شد و سپس با موفقیت آنلاک می گردد.

چگونه گوشی خود را که UnLock است توسط روش بالا به حالت فابریک Lock در آوریم:

در صورتی که نیاز به بستن بوت لودر گوشی تان دارید جهت دریافت آپدیت های OTA کارخانه ، طبق عملیات زیر مراحل را انجام دهید تا گوشی تان Lock گردد:

پیش نیاز های قبل از شروع:

1- گزینه های USB debugging و Unknown Sources را از مسیرهای زیر واقع در Settings فعال نماید:

Menu → Settings → Developer Options → USB debugging

Menu → Settings → Security → Unknown Sources

نکته : اگر گزینه Developer Options وجود نداشت به قسمت About واقع در مسیر زیر:

Menu → Settings → About → Software Information → More

و 7 بار بروی عبارت Build Namber کلیک نماید تا گزینه Developer Options در قسمت Settings ظاهر گردد.

2- در گوشی و تبلت های سری جدید تیک گزینه Fast boot را واقع در مسیر زیر بردارید:

Menu → Settings → Battery Manager → Fast boot

3- در صورتیکه روی گوشی و تبلت تان قفل عددی یا الگو قرار داده اید آن را غیر فعال نماید یعنی بروی گزینه No Lock Screen تنظیم نماید:

Menu → Settings → Security → Screen lock → No Lock Screen

مراحل بستن بوت لودر:

- 1- گوشی یا تبلت تان را خاموش نماید و سپس باتری گوشی یا تبلت را خارج کنید و دوباره جا بزنید (توجه:گوشی یا تبلت تان را روشن نکنید).



- 2- اکنون همزمان دکمه های Volume پایین و دکمه پاور گوشی یا تبلت تان را نگه دارید تا به حالت بوت لودر یا همان Hboot گوشی منتقل شوید.



- 3- با استفاده از دکمه های Volume بالا و پایین می توانید در این منو جابه جا شوید. اکنون بر روی گزینه Fastboot بروید و به منظور انتخاب دکمه پاور را بزنید تا گوشی یا تبلت تان وارد حالت Fastboot گردد.



توجه : در این زمان از حالت فست بوت خارج نشوید یا گوشی یا تبلت تان را خاموش نکنید.


- 4- گوشی یا تبلت تان را با استفاده از کابل USB به پورت های USB مادربرد (پشت کامپیوتر) متصل کنید.



- 5- فایل زیر را دانلود و از حالت فشرده خارج نماید سپس پوشه Unlock را در درایو C کامپیوتر تان کپی نماید:

[Download Link](#)

(توجه: محتویات درون پوشه Unlock دوازده عدد فایل و فولدر می باشد) مانند قسمت زیر:

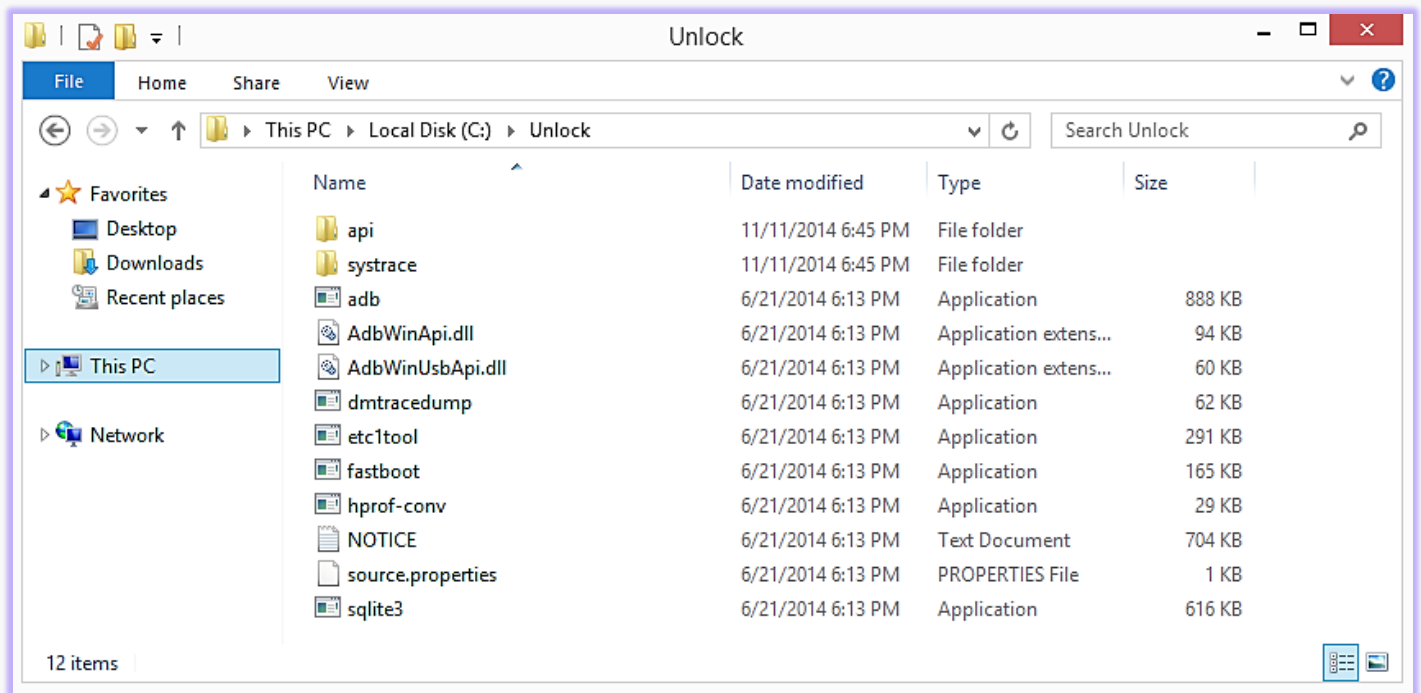


6- فایل Unlock_code.bin را که قبلا دریافت نموده بودید در پوشه Unlock واقع در مسیر C:\Unlock کپی


نمایند. (توجه نماید فایل Unlock_code.bin مخصوص همان گوشی باشد که قبلا آنلاک نمودید)

7- اکنون در حالی که دکمه Shift روی صفحه کلید گرفته اید همزمان روی فولدر Unlock راست کلیک کنید و گزینه

Open Command Window Here را انتخاب نمایید:

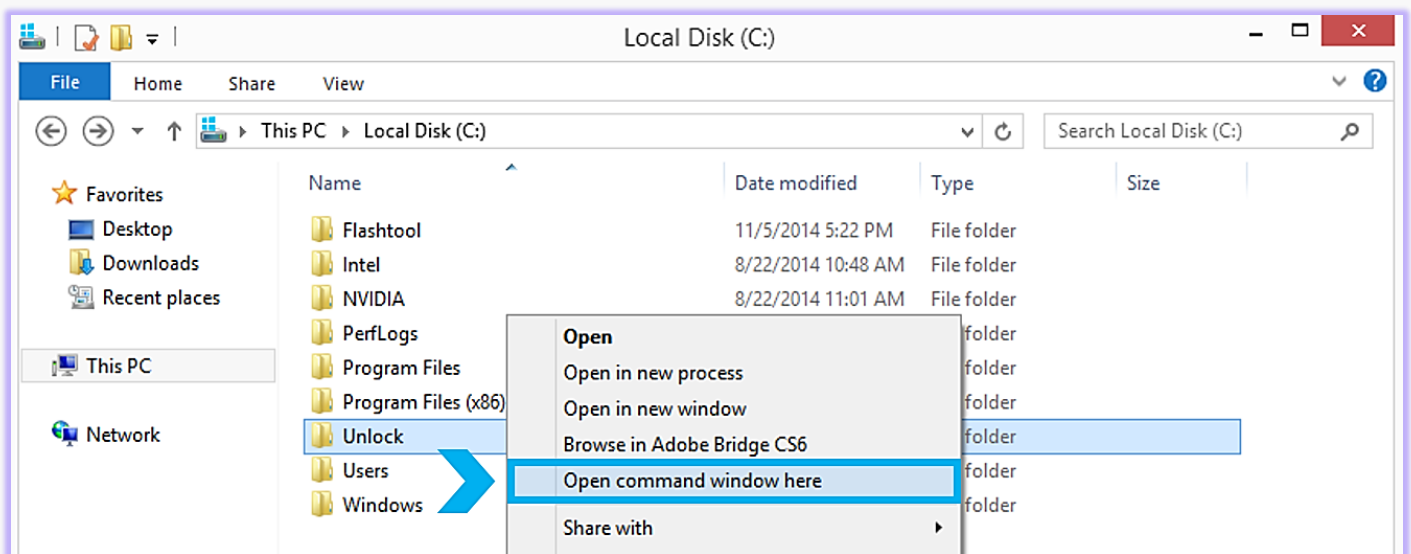


تا صفحه CMD طبق تصویر زیر باز شود (اکنون دکمه Shift را رها کنید) :

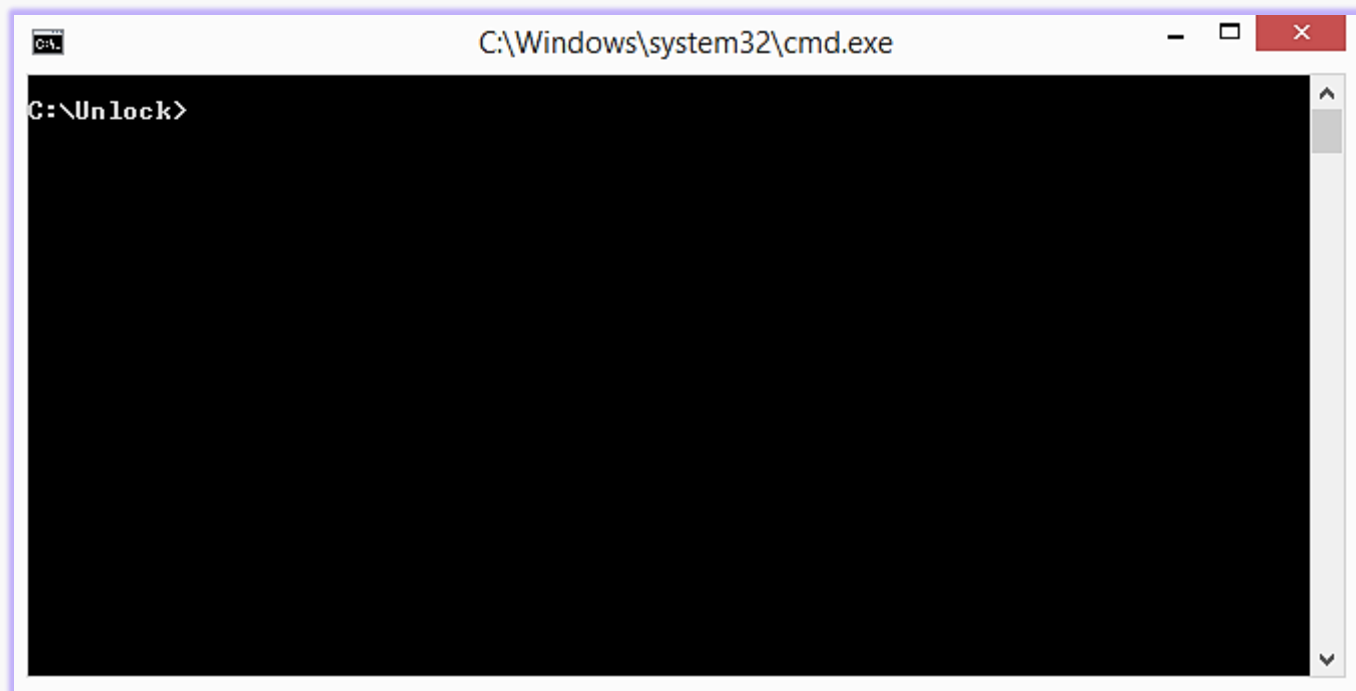

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Unlock>
```

8- اکنون در پنجره CMD دستور زیر را وارد کنید و بر روی صفحه کلید دکمه Enter را بزنید طبق تصویر :

fastboot oem lock

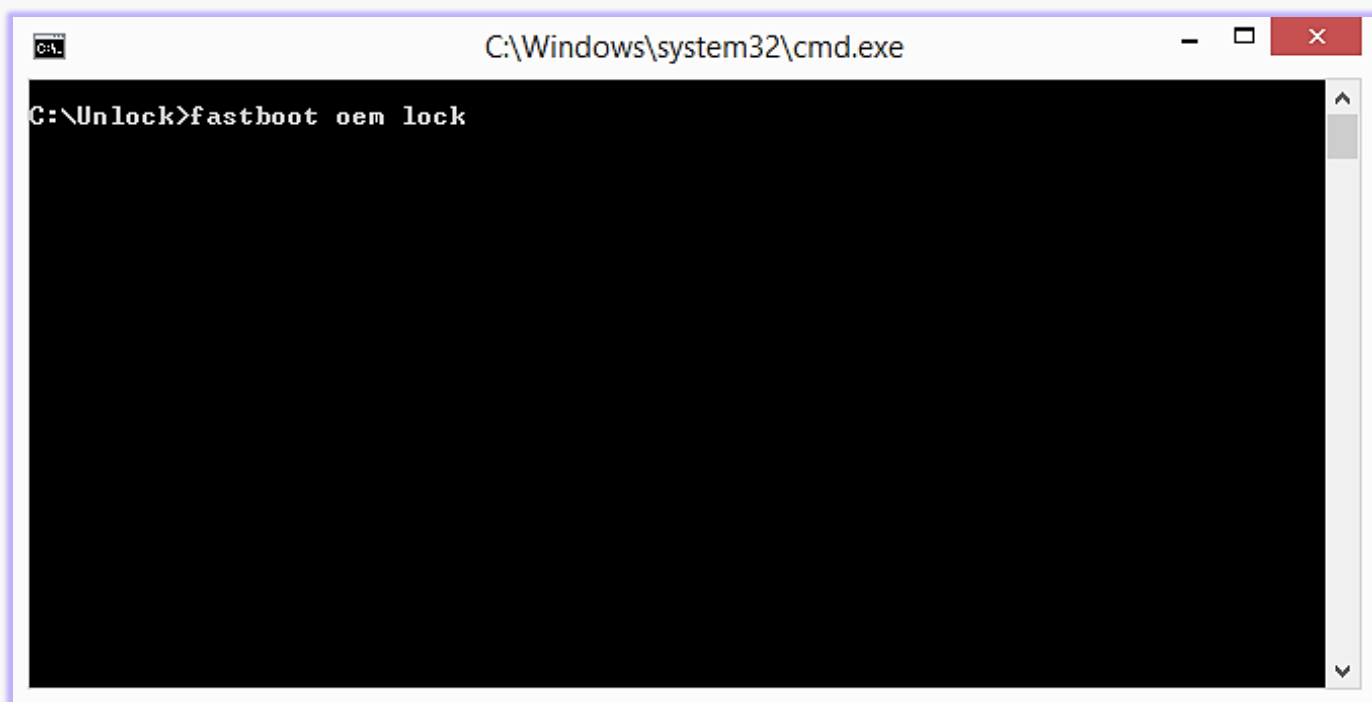

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
C:\Unlock>fastboot oem lock
```

9- اکنون بوت لودر دستگاه Lock می گردد و پیغام Finish ظاهر می گردد و می توانید کابل را جدا نموده و دستگاه را روشن نمایید.

پایان

قابل توجه کلیه دوستان و عزیزان گرامی:

نسخه های

APK & PDF

مرجع روت تمام گوشی و تبلت های اندرویدی جهان در سایت رسمی نویسنده کتاب یعنی:

[Www.WRoid.ir](http://www.WRoid.ir)

با قیمت باورنکردنی به فروش می رسد در صورتی که علاقمند به خرید آن می باشید بروی لینک زیر کلیک نمایید:

[Download Link](#)

قابل توجه است تمام گوشی و تبلت های اندرویدی از جمله تمام گوشی و تبلت های HTC توسط مرجع بالا روت می گردد.

جهت ارتباط و پاسخ گویی به مشکلات و پیشنهادات شما عزیزان با شماره تماس یا پست الکترونیکی:

شماره تماس: ۰۹۱۳۰۱۴۱۶۱۲

Support@wroid.ir

Hamid200015@yahoo.com

ارتباط برقرار نماید.

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر متعلق به حمید شجاعی نویسنده کتاب می باشد لذا هر گونه

کپی برداری و انتشار ممنوع و شرعا حرام است.

www.SoftGozar.com